amplicom

Answering Machine AB 900

User Guide

Important Safety Instructions 5

Getting Started 7

Answering Machine Functions 9

Remote Access 15

Help and Support 21

Technical details 20

Maintenance and Warranty 20

Important Safety Instructions

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
2. Avoid using this product (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
3. Do not use this product to report a gas leak in the vicinity of the leak.
4. Use only the power adapter indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions available in other languages at www.amplicomusa.com.

FCC Compliance

The FCC requires that you are to be advised of certain requirements involving the use of this equipment.
1. This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
2. An applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (e.g., RJ11C) in the packaging with each piece of approved terminal equipment.
3. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
4. The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. In most, but not all areas, the sum of the REN of all devices should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.
NOTICE: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
5. If your product equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will be advised of your right to file a complaint with the FCC.
6. Your telephone company may make changes to its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so as to give you an opportunity to maintain uninterrupted service.
7. If you experience trouble with this equipment, please contact the Amplicom Service Center at 1-866-AMPLICOM (267-5426) for repair/warranty information. The telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or you are sure that the equipment is not malfunctioning.
8. This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. (Contact your state public utility commission or corporation commission for information.)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this phone. Changes or modifications not expressly approved in writing by Amplicom may void the user's authority to operate this equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

AB 900 Answering Machine

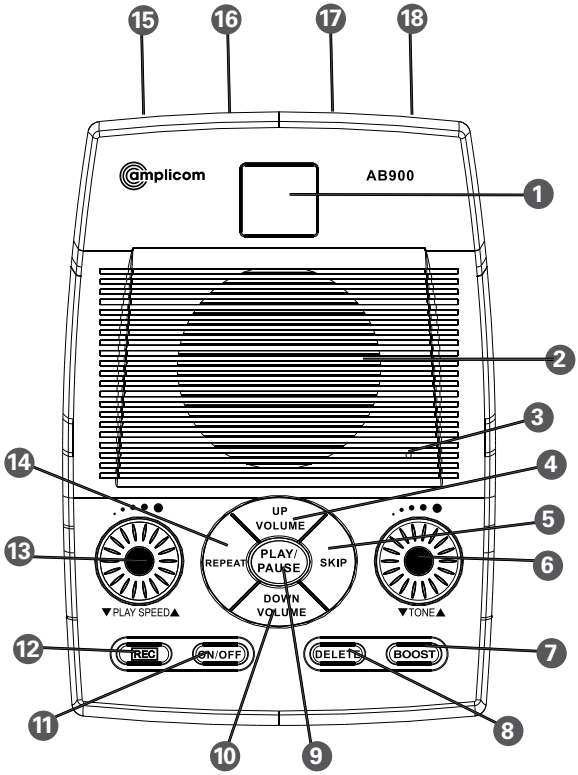

1. Display window
2. Speaker
3. Microphone
4. Volume up
5. Next message
6. Tone control
7. Boost on / off
8. Delete
9. Play / pause
10. Volume down
11. On / off / stop
12. Record
13. Speed control
14. Previous message
15. Power adapter socket
16. Headset jack
17. Ring delay switch
18. Telephone line jack

Intended use

This answering machine is suitable for use on a public telephone network. Any other use is considered unintended use. Unauthorized modification or reconstruction is not permitted. **Do not** open the device and attempt any repair work yourself.

Installation location

Locate answering machine:

- On a dry, flat and stable surface
- Where the power cable will not be a trip hazard
- Where it is not obstructed by furniture
- At least three feet from other electrical appliances
- Away from smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat or direct sunlight

Getting Started — Included Equipment

- 1 Answering Machine
- 1 Power Adapter
- 1 Telephone Cable

Setup

Connect answering machine

1. Plug the power adapter into the back of the answering machine and the other end into a wall socket. Turn the power on.
2. Plug the telephone cable into the TEL.LINE jack on the back of the answering machine and the other end into the phone. If your phone does not have a second jack, a line splitter may be necessary.

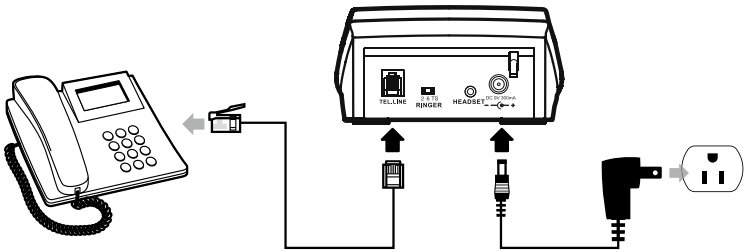

Important: Use only Power Adapter model U090030D supplied by Ten Pao Industrial Co., Ltd. for unit.

The answering machine is now ready for use!

Display window icons

The following icons may appear in the display window:

-- (steady)	answering machine off
-- (flashing)	alternating with 00 or any other number: answering machine is on, day and time are not set
00 to 99 (steady)	number of messages (already played)
00 to 99 (flashing)	number of messages (not yet played)
RI (steady)	recording outgoing message
RI (flashing)	10 seconds of recording time remaining
FL	memory is full
LN	Remote access
PA	Pause of currently playing message

Set the day and time

The answering machine always saves the day of the week and the time of day with each recorded message to identify when callers left their messages.

1. Press and hold the SKIP button for two seconds. The speaker announces the day of the week that is currently set.
2. Press the SKIP button until the correct day of the week is

announced.

3. Press the button. The speaker announces the hour that is currently set.
4. Press the button until the correct hour is announced.
5. Press the button. The speaker announces the minute that is currently set.
6. Press the button until the correct minute is announced.
7. Confirm the selection by pressing the button. The complete day and time setting is announced.

The day and time can be checked at any time by pressing the button.

Set the language

1. Press and hold the button for two seconds. The display shows the language currently set.
2. Press the button until the desired language is displayed and press the button to confirm the selection.

Note: If there is a pause of more than 20 seconds while entering the day, time, and language, the settings will not be saved.

Answering machine functions

Record, change, or delete the greeting message

The answering machine comes with a pre-recorded, standard greeting message that will play by default when the answering machine picks up a call. Otherwise, a custom greeting of up to 60 seconds can be recorded to replace the standard greeting.

Example of a greeting message: Hello, you have reached 555-1234. We are unavailable to take your call at the moment. Please leave a message after the tone.

Wording of the standard greeting: Hello. I am sorry but we are unable to answer your call personally at the moment. Please leave your message and telephone number after the tone.

The length of any custom greeting must be at least three seconds and must not exceed 60 seconds. Please note that the longer the custom greeting is, the less recording time will be available for incoming messages. The maximum recording time available, including messages and the custom greeting, is approximately 15 minutes.

Recording a custom greeting

1. Press and hold the REC button until the recording tone sounds. Continue holding down the button.
2. Start the greeting immediately after hearing the tone. The display will show R1 during the recording. Keep a distance of approximately six inches from the microphone while recording. The display will flash R1 during the last ten seconds available for recording to indicate that recording time is nearly over.
3. Release the REC button when finished recording. The greeting is played back automatically.
4. The display will show R1 to indicate that the volume for the custom message can be adjusted. Use the **UP VOLUME** and **DOWN VOLUME** buttons to adjust the volume.

Play back the custom greeting at any time by briefly pressing the REC button.

Deleting the custom greeting

1. Press and hold the REC button until the recording tone sounds, and immediately release the button.
2. The pre-recorded standard greeting will play, indicating that the custom greeting has been deleted.

Setting up the ring delay

Use the slide switch on the back of the answering machine to set how many times the phone rings before incoming calls are answered.

2 The call is answered after two rings.

6 The call is answered after six rings.

TS (Toll Saver) Incoming calls are answered after six rings until the first new message has been recorded. Once a message has been recorded the answering machine will answer after approximately two rings.

Note: The Toll Saver function enables the user to check remotely whether any new messages are available on the answering machine without incurring a toll charge. See "Toll-free remote pre-access" for more information.

General operation

Switch the answering machine off (standby) or on using the ON/OFF button. When the answering machine is off, the display shows -- for standby and no messages will be recorded.

The maximum length for incoming messages is 120 seconds. If the caller speaks for longer, a signal tone sounds and the call is cut off. If there is a pause of

more than seven seconds during recording, the call is automatically terminated with a signal tone. If memory is full, the display window shows FL and no more calls will be recorded unless existing messages are deleted.

Listen to incoming messages

The integrated speaker makes it possible to listen to incoming calls as they are being recorded. Use the **UP VOLUME** and **DOWN VOLUME** buttons to adjust the speaker volume. To mute the incoming call volume, press the **DOWN VOLUME** button repeatedly.

Interrupt the answering machine

To intervene while a message is recording, pick up the telephone receiver. The answering machine will immediately stop recording.

Listen to messages

The display window shows the total number of messages recorded, including notes (MEMO) and recorded telephone calls.

1. To listen to messages, press the PLAY/PAUSE button once. The answering machine will begin playing any newly recorded messages. If there are no new messages, all recorded messages will play. If no messages have been saved, several signal tones will sound.

2. Press the PLAY/PAUSE button while messages are playing to pause the playback. If the button is pressed again within seven seconds, playback will resume. After the last message is played, the unit will respond with two signal tones.
3. Stop listening to messages at any time by pressing the ON/OFF button.

The speaker volume can be boosted up to +40dB max while a message is playing by pressing the BOOST button. The BOOST LED will light up. Pressing the button again at any time will revert the speaker volume back to normal level.

Use a headset (not included)

Plug a headset into the socket on the back of the unit.

For servicing or replacement, you can purchase a headset through the service center or your retailer.

Repeat the current message

Press the REPEAT button to repeat the message currently playing.

Repeat the previous message

Press and hold the REPEAT button until a signal tone is played to repeat the previous message.

Skip one message

Press the SKIP button once to skip the message currently playing. The unit will play the next message.

Fast forward

Press the SKIP button several times in succession to rapidly skip several messages.

Adjust the speed of the message

Adjust the speed of the message by turning the rotary button on the left side of the unit.

Adjust the tone of the message

Adjust the tone of the message by turning the rotary button on the right side of the unit.

Delete one message

Press and hold the DELETE button until a signal tone sounds while a message is playing to delete the message.

Delete all messages

After the last message is played, the unit will respond with

two signal tones. Press the DELETE button and hold until the unit plays a final signal tone.

Remote Access

Remote access authorization code

This answering machine allows for remote access to incoming messages using a remote access authorization code. This code is a three-digit number, and can be found on the underside of the unit, labeled Remote Code.

Toll-free remote pre-access

Use the toll-free remote pre-access function to find out whether there are any messages on the answering machine without incurring any toll charges.

1. Set the slide control on the back of the answering machine to the **TS** position. When calling the machine while away, the machine answers as follows:

A. If the call is answered after two rings, there are new messages on the answering machine. See **Remote access functions** for instructions on how to listen to the new messages.

B. If no new messages have been recorded, the call will not be answered until the sixth ring, giving time to end the call before the answering machine answers and toll charges are incurred.

Remote access functions

Call the phone number associated with the answering machine and allow the greeting to play to the end. Wait until the answering machine is ready to record a message. After the tone, enter the remote access authorization code on the telephone.

Two signal tones confirm that the correct code has been entered. Select one of the functions below by pressing the appropriate buttons on the telephone. If more than 20 seconds elapse without entering a function, the call will be disconnected.

Replay all recorded messages	Press **2 #**
Replay newly recorded messages	Press **2 5**
Room monitoring	Press **0 #**

While messages are playing, the following functions are available:

Skip to next message	Press **7 #**
Repeat current message	Press **8 #**
Repeat previous message	Press **6 #**
Delete current message	Press **3 #**
Stop current message	Press **# #**

After the last message, the machine answers with several signal tones. If more than 20 seconds elapse without

entering a function, the call is disconnected.

Record memo	Press **8 #**
Repeat all messages	Press **2 #**
Delete all messages	Press **3 #**
Turn off answering machine	Press **9 #**

Re-record greeting using remote access

1. Call the telephone number associated with the answering machine and allow the greeting message to play to the end. Wait until the answering machine is ready to record a message.
2. After the tone, enter the personal authorization code on the telephone. Two signal tones confirm that the correct code has been entered.
3. Press the key combination **7 #**. Dictate the new greeting after the tone.
4. End the recording by pressing **7 #** again. The new greeting will repeat automatically.
5. Finish the call by hanging up the telephone receiver.

Turning the answering machine on remotely

Using the remote access function, the answering machine may be turned on from another telephone.

1. Call the telephone number associated with the answering machine and let the phone ring until the call

is answered by the machine (approximately ten rings).
2. After the tone, enter the remote access authorization code on the telephone. Two signal tones confirm that the correct code has been entered.
3. Press **9 #** and the answering machine will be turned on.
4. Hang up the call or make use of the other remote access functions.

Remote access with insufficient memory capacity

If there is no memory left for new messages, the answering machine will no longer accept calls. To access messages remotely in this case, proceed as follows:

1. Call the telephone number associated with the answering machine.
2. Let the phone ring approximately ten times and the answering machine will respond with several signal tones.
3. Enter the remote access authorization code. Two signal tones confirm that the correct code has been entered. Remote access functionality is now available (see **Remote access functions**).
4. Create more memory space by deleting messages.

Help and support

Troubleshooting guide

Answering machine will not turn on

1. Make sure the power adapter is connected properly to the answering machine and the power outlet.
2. Make sure that power is available at the power outlet by plugging in another electric device.

No messages are recorded

1. Check that the telephone line is properly connected in the telephone line socket.
2. Memory may be full. Delete messages to create memory space.

Disposal

The symbol on this product indicates that electrical and electronic apparatus must be disposed of **separately** from domestic waste at suitable collection points provided by the public waste authorities.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Technical details

Power supply	Input: 120VAC 60Hz 8W Output: 9VDC 300mA
Optimum ambient temperature	32˚F to 113˚F (0˚C to 45˚C)
Optimum relative humidity	30% to 80%

Maintenance and Warranty

Maintenance

- Please clean your equipment's surfaces with a soft, lint-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Warranty

AMPLICOM equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed

technologies ensure trouble free functioning and a long service life. The terms of the warranty do not apply where the cause of the equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of the warranty do not apply to the rechargeable battery pack or power packs used in the products. The period of warranty is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of warranty will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of warranty are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of warranty.

In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defective parts or provide a replacement device. Replaced parts or devices become our property.

Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period

of warranty, please return to the sales outlet in which you purchased the AMPLICOM equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of warranty in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet.

Two years after the purchase of our products, claims under the terms of warranty can no longer be asserted.

Declaration of conformity

The ETL Listed Mark is an alternative to the CSA and UL marks. ETL Testing Laboratories owned by Intertek Testing Services (ITS) is recognized by OSHA as a Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL). ITS tests products according to nearly 200 safety and performance standards. The ETL Listed Mark is accepted throughout theUnited States when denoting compliance with nationally recognized standards such as ANSI, IEC, UL, and CSA.

This certification mark indicates that the product has been tested to and has met the minimum requirements of a widely recognized (consensus) U.S. product safety standard, that the manufacturing site has been audited, and that the applicant has agreed to a program of periodic factory follow-up inspections to verify continued conformance.

A
Authorization code 15

B
Box contents 7

C
Connecting the answering machine 7

D
Declaration of conformity 22
Deleting messages 15
Disposal 20

I
Installation location 6
Intended use 6

L
Language 9
Listening to incoming messages 13

M
Maintenance 20
Messages 12

O
Options during playback 15
Outgoing message 10, 17

P
Power supply 6

R
Remote access 15
Remote access functions 15
Remote code 15
Repeating a message 16

S
Safety notes 5
Skip 16
Speaker volume 15
Speed of message 16

T
Toll saver 15

W
Warranty 20

amplicom

Contestador automático AB 900

Guía del usuario

Instrucciones de seguridad importantes..... 2
Cómo comenzar 6
Funciones del contestador automático 9
Acceso remoto..... 15
Ayuda y asistencia técnica 20
Detalles técnicos 21
Mantenimiento y garantía..... 21

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando utilice su equipo telefónico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y lesiones personales, entre ellas:

1. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, bañeras, piletones o fregaderos de la cocina o el lavadero, ni tampoco en sótanos húmedos o cerca de una alberca.
2. Evite usar este producto durante tormentas eléctricas (a menos que sea inalámbrico). Existe un riesgo remoto de que un relámpago pueda provocar un choque eléctrico.
3. No utilice este producto para reportar una fuga de gas cerca de dicha fuga.
4. Utilice únicamente el adaptador de alimentación indicado en este manual. No deseche las baterías quemándolas, ya que podrían explotar. Consulte las normas locales donde posiblemente encontrará instrucciones especiales para desecharlas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Las instrucciones en otros idiomas están disponibles en www.amplicomusa.com.

Cumplimiento de las normas de la FCC

La FCC nos obliga a informarle de ciertos requisitos relacionados con el uso del equipo.
1. Este equipo cumple con la Sección 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por ACTA. En la parte inferior de este equipo hay una etiqueta que, además de otra información, contiene un identificador del producto en formato US:AAAEQ##TXXXX. Si se lo piden, deberá pasar este número a la compañía telefónica.
2. En la caja del equipo figuran los códigos USOC (Universal Service Order Codes) de conectores certificados, por ejemplo RJ11C, para cada pieza de equipo terminal aprobada.
3. El enchufe y el conector utilizados para conectar este equipo al cableado y la red telefónica de cada sitio deben cumplir con la Sección 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por ACTA que correspondan. Con este producto se entrega un cable telefónico con enchufe modular homologado. Está diseñado para conectarse a un conector modular compatible que también esté homologado. Consulte las instrucciones de instalación para ver los detalles.
4. El REN (número de equivalencia de llamadas) es útil para determinar cuántos dispositivos se pueden conectar a una línea telefónica de modo que todos ellos suenen cuando se reciba una llamada. En la mayoría de las áreas, aunque no en todas, la suma de los números REN de todos los dispositivos no debe ser superior a cinco (5.0). Para confirmar el número de dispositivos que puede conectar a su línea, según el número REN, llame a la compañía telefónica local y pregunte cuál es el REN máximo para su área.
NOTA: Si su casa dispone de un sistema de alarmas con un cableado especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de no desactivar dicho sistema al instalar este equipo. Si tiene alguna pregunta acerca de qué puede desactivar el sistema de alarmas, consulte con su compañía telefónica o con un instalador cualificado.
5. Si su equipo daña la red telefónica, la compañía telefónica podría desconectar temporalmente su servicio. Si es posible, se lo notificarán antes de hacerlo. Si no, se lo notificarán tan pronto como sea posible. Usted será informado de su derecho a presentar una queja ante la FCC.
6. Su compañía telefónica puede efectuar cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían alterar el funcionamiento correcto de su equipo. Si lo hacen, le avisarán por adelantado para darle la oportunidad de mantener el servicio sin interrupciones.
7. Si tiene algún problema con este equipo, llame al Centro de Servicio de Amplicom al 1-866-AMPLICOM (267-5426) para pedir información sobre las reparaciones y la garantía. La compañía telefónica puede pedirle que desconecte este equipo de la red hasta que el problema se corrija o hasta que usted esté seguro de que el equipo no está funcionando mal.
8. Este equipo no puede utilizarse con el servicio de monedas provisto por la compañía telefónica. La conexión a líneas compartidas está sujeta a las tarifas estatales. (Consulte con la comisión de servicios públicos estatales o de la empresa para obtener más información.)
Este equipo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar las intereferencias recibidas, incluidas aquellas que pueden provocar un funcionamiento errático. La privacidad de las comunicaciones no puede garantizarse cuando se usa este teléfono. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Amplicon en forma escrita pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.
NOTA: Las pruebas realizadas en este equipo permiten afirmar que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según lo estipulado en la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están definidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. No obstante, es imposible garantizar que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, las cuales pueden detectarse al apagar y encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir el problema tomando una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo en un enchufe de un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión cualificado.

Contestador automático AB 900

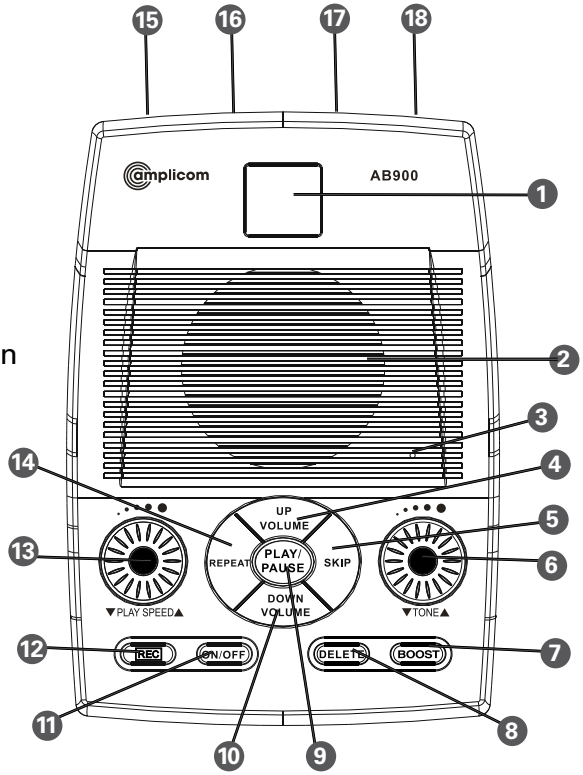

1. Pantalla
2. Altavoz
3. Micrófono
4. Subir volumen
5. Mensaje siguiente
6. Control de tono
7. Activar / desactivar elevación de volumen
8. Eliminar
9. Reproducir / pausar
10. Bajar volumen
11. Encender / apagar / detener
12. Grabar
13. Control de velocidad
14. Mensaje anterior
15. Enchufe del adaptador de alimentación
16. Conector de los auriculares
17. Selector de retardo de respuesta a llamada
18. Conector de línea telefónica

Uso previsto

Este contestador automático es apto para utilizarse en una red telefónica pública. Todo uso diferente se considera como uso no previsto. La reconstrucción o modificación sin autorización está prohibida. **No** abra el dispositivo ni intente repararlo.

Sitio para la instalación

Coloque el contestador automático:

- Sobre una superficie plana, seca y estable
- Donde nadie pueda tropezar con el cable de alimentación
- Donde no quede obstruido por ningún mueble
- A una distancia mínima de 3 pies (90 cm) de otros electrodomésticos
- Lejos de áreas donde haya humo, polvo, vibraciones, productos químicos, humedad, calor o exposición directa al sol

Cómo comenzar — Equipo incluido

- 1 Contestador automático
- 1 Adaptador de alimentación
- 1 Cable telefónico

Instalación

Conecte el contestador automático

1. Enchufe el adaptador de alimentación en la parte posterior del contestador automático y el otro extremo en un wall socket. Encienda el contestador automático.
2. Enchufe el cable telefónico en el conector TEL.LINE en la parte posterior del contestador automático y el otro extremo en el teléfono. Si su teléfono no tiene dos conectores, es posible que necesite un divisor.

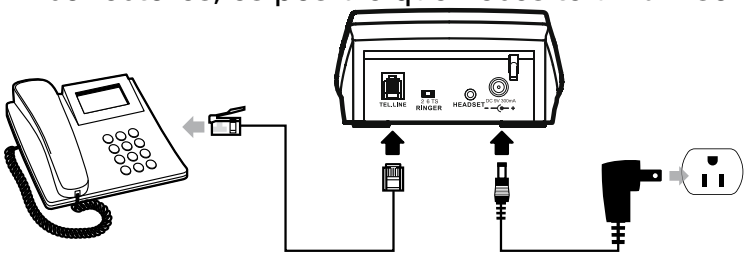

Importante: Con esta unidad sólo se debe utilizar el adaptador de alimentación modelo U090030D suministrado por Ten Pao Industrial Co., Ltd.

El contestador automático está ahora listo para usar.

Iconos de la pantalla

En la pantalla pueden aparecer los siguientes iconos:

-- (fijo)	el contestador automático está apagado
-- (parpadeante)	si alternan con 00 o cualquier otro número: el contestador automático está encendido, pero no se ha establecido la fecha ni la hora
00 a 99 (fijo)	cantidad de mensajes (ya reproducidos)
00 a 99 (parpadeante)	cantidad de mensajes (sin reproducir)
RI (fijo)	grabación de mensaje saliente
RI (parpadeante)	quedan 10 segundos de grabación
FL	la memoria está llena
LN	acceso remoto
PA	pausa del mensaje que está reproduciéndose

Cómo establecer el día y la hora

El contestador automático siempre guarda el día de la semana y la hora del día de cada mensaje grabado para identificar el momento en que se recibió.

1. Oprima el botón SKIP durante dos segundos. El altavoz anunciará el día de la semana establecido en ese momento.

2. Oprima el botón SKIP hasta que se anuncie el día correcto.
3. Oprima el botón REPEAT. El altavoz anunciará la hora establecida en ese momento.
4. Oprima el botón SKIP hasta que se anuncie la hora correcta.
5. Oprima el botón REPEAT. El altavoz anunciará el minuto establecido en ese momento.
6. Oprima el botón SKIP hasta que se anuncie el minuto correcto.
7. Confirme las opciones seleccionadas oprimiendo el botón REPEAT. El altavoz anunciará el día y la hora establecidos.

El día y la hora pueden comprobarse en cualquier momento oprimiendo el botón REPEAT.

Como configurar el idioma

1. Oprima el botón REPEAT durante dos segundos. La pantalla mostrará el idioma establecido en ese momento.
2. Oprima el botón SKIP hasta que aparezca el idioma que desea y luego oprima el botón REPEAT para confirmar la selección.

Nota: Si realiza una pausa de más de 20 segundos mientras ingresa el día, la hora y el idioma, los valores no se guardarán.

Funciones del contestador automático

Cómo grabar, cambiar o borrar el mensaje de saludo

El contestador automático se entrega con un mensaje de saludo estándar pregrabado que se reproduce de forma predeterminada cuando se contesta una llamada. Si se desea cambiar el saludo estándar, se puede grabar otro mensaje personalizado de hasta 60 segundos para utilizarlo en su lugar.

Ejemplo de un mensaje de saludo: Hola, ha llamado al 555-1234. No podemos contestar su llamada en este momento. Por favor, deje su mensaje después del tono.

Texto del mensaje estándar: Hello. I am sorry but we are unable to answer your call personally at the moment. Please leave your message and telephone number after the tone. (Hola. Sentimos no poder contestar su llamada en este momento. Por favor, deje su mensaje y su número de teléfono después del tono.)

La duración del mensaje de saludo personalizado debe ser entre 3 y 60 segundos. Recuerde que cuanto más largo sea el mensaje de saludo personalizado, menos tiempo quedará para grabar los mensajes entrantes. El máximo

tiempo de grabación disponible, incluidos los mensajes y el saludo, es de aproximadamente 15 minutos.

Cómo grabar un saludo personalizado

1. Oprima el botón REC hasta que escuche el tono de grabación. Mantenga el botón oprimido.
2. Comience a grabar el saludo tan pronto como escuche el tono. Durante la grabación, la pantalla mostrará R1. Mantenga el micrófono a una distancia de aproximadamente 6 pulgadas (15 cm) mientras graba. En la pantalla, R1 comenzará a parpadear durante los últimos 10 segundos para indicar que el tiempo de grabación se está acabando.
3. Cuando termine de grabar, suelte el botón REC. El saludo se reproducirá automáticamente.
4. La pantalla mostrará R1 para indicar que se puede ajustar el volumen del mensaje personalizado. Use los botones **UP VOLUME** (Subir volumen) y **DOWN VOLUME** (Bajar volumen) para ajustar el volumen.

Oprima el botón REC para repetir el saludo personalizado en cualquier momento.

Cómo borrar un saludo personalizado

1. Oprima el botón REC hasta que escuche el tono de grabación y suéltelo inmediatamente al escucharlo.

2. Se reproducirá el saludo estándar pregrabado para indicar que se ha borrado el saludo personalizado.

Cómo configurar el retardo de respuesta a llamada

Utilice el selector deslizante en la parte posterior del contestador automático para definir cuántos tonos de llamada deben registrarse antes de contestar una llamada entrante.

2 La llamada se responde después de dos tonos.

6 La llamada se responde después de seis tonos.

TS (Modo de ahorro) Las llamadas entrantes se responden después de seis tonos hasta que se graba el primer mensaje nuevo. Una vez que se ha grabado un mensaje, el contestador automático responderá después de aproximadamente dos tonos.

Nota: La función Toll Saver (modo de ahorro) permite al usuario comprobar en forma remota si tiene nuevos mensajes en su contestador automático sin cargo alguno. Consulte la sección "Preacceso remoto sin cargo" para obtener más información.

Funcionamiento general

Para encender o apagar (poner en modo de espera) el contestador automático, use el botón ON/OFF. Cuando el contestador automático está apagado, la pantalla mostrará el signo -- del modo en espera y no se grabará ningún mensaje.

La duración máxima para los mensajes entrantes es de 120 segundos. Si el mensaje se prolonga más tiempo, sonará un tono de señal y se cortará la llamada. Si se produce una pausa de más de 7 segundos durante la grabación, la llamada terminará automáticamente con un tono de señal. Si la memoria se llena, la pantalla mostrará FL y no se grabarán más mensajes hasta que se borren los existentes.

Cómo escuchar los mensajes entrantes

El altavoz incorporado permite escuchar los mensajes entrantes a medida que se graban. Use los botones **UP VOLUME** (Subir volumen) y **DOWN VOLUME** (Bajar volumen) para ajustar el volumen del altavoz. Para silenciar el volumen de una llamada entrante, oprima varias veces el botón **DOWN VOLUME**.

Cómo interrumpir el contestador automático

Para intervenir mientras se está grabando un mensaje, levante el receptor del teléfono. El contestador automático detendrá inmediatamente la grabación.

Cómo escuchar los mensajes

La pantalla muestra el número total de mensajes grabados, incluidas las notas (MEMO) y las llamadas grabadas.

1. Para escuchar los mensajes, oprima el botón PLAY/PAUSE una sola vez. El contestador automático comenzará a reproducir todos los nuevos mensajes grabados. Si no hay mensajes nuevos, reproducirá todos los mensajes grabados. Si no hay mensajes guardados, se escucharán varios tonos de señal.
2. Para pausar la reproducción de un mensaje, oprima el botón PLAY/PAUSE mientras lo escucha. Si el botón se oprime nuevamente durante los 7 segundos siguientes, se reanudará la reproducción. Después de reproducir el último mensaje, la unidad responderá con dos tonos de señal.
3. Oprima el botón ON/OFF para dejar de escuchar los mensajes en cualquier momento.

El volumen del altavoz puede ampliarse hasta los +40 dB mientras el mensaje se reproduce; para hacerlo, oprima el botón BOOST. Se encenderá el indicador LED de elevación de

volumen. Al oprimir el botón nuevamente, el volumen del altavoz volverá al nivel normal.

Cómo usar auriculares (no incluidos)

Conecte los auriculares en el enchufe en la parte posterior de la unidad.

Puede comprar unos auriculares a través del centro de servicio o de su distribuidor. Póngase en contacto con ellos también si necesita reparar o reemplazar los auriculares.

Cómo repetir el mensaje actual

Para repetir el mensaje que está reproduciéndose, oprima el botón REPEAT.

Cómo repetir el mensaje anterior

Para repetir el mensaje anterior, oprima el botón REPEAT hasta escuchar un tono.

Cómo saltar un mensaje

Para saltar el mensaje que está reproduciéndose, oprima una vez el botón SKIP. La unidad reproducirá el mensaje siguiente.

Cómo avanzar de forma rápida

Para saltar rápidamente varios mensajes, oprima el botón SKIP varias veces seguidas.

Cómo ajustar la velocidad del mensaje

Para ajustar la velocidad del mensaje, gire el botón rotatorio ubicado en el lado izquierdo de la unidad.

Cómo ajustar el tono del mensaje

Para ajustar el tono del mensaje, gire el botón rotatorio ubicado en el lado derecho de la unidad.

Cómo borrar un mensaje

Para borrar un mensaje, oprima el botón DELETE hasta que escuche un tono de señal mientras el mensaje se reproduce.

Cómo borrar todos los mensajes

Después de reproducir el último mensaje, la unidad responderá con dos tonos de señal. Oprima el botón DELETE hasta que la unidad reproduzca un tono de señal final.

Acceso remoto

Código de autorización para acceso remoto

Este contestador automático permite el acceso remoto a los mensajes entrantes con el uso de un código de autorización. El código, de tres dígitos, se encuentra en la base de la unidad bajo el rótulo Remote Code (código remoto).

Preacceso remoto sin cargo

La función de preacceso remoto sin cargo le permite averiguar si tiene mensajes en su contestador automático sin incurrir en cargo alguno.

1. Lleve el selector deslizante en la parte posterior del contestador automático a la posición **TS**. Cuando se le llama desde un sitio remoto, el contestador automático responde de la siguiente forma:

A. Si responde después de dos tonos de llamada, hay nuevos mensajes en el contestador automático. Consulte la sección **Funciones de acceso remoto** para obtener instrucciones sobre cómo escuchar los nuevos mensajes.

B. Si no hay nuevos mensajes grabados, no contesta hasta el sexto tono de llamada, con lo que tiene tiempo para terminar la llamada antes de que el contestador automático responda y se incurra en un cargo.

Funciones de acceso remoto

Llame al número de teléfono asociado al contestador automático y deje que el mensaje de saludo se reproduzca hasta el final. Espere hasta que el contestador automático esté listo para grabar un mensaje. Después del tono, ingrese el código de autorización para acceso remoto en el teléfono.

Si el código ingresado es correcto, escuchará dos tonos de señal. Seleccione una de las funciones siguientes oprimiendo los botones correspondientes en el teléfono. Si transcurren más de 20 segundos sin ingresar una función, la llamada se desconectará.

Reproducir todos los mensajes grabados	Oprima **2 #**
Reproducir los nuevos mensajes grabados	Oprima **2 5**
Monitorización de espacio	Oprima **0 #**

Mientras se reproducen los mensajes, las funciones siguientes están disponibles:

Saltar al mensaje siguiente	Oprima **7 #**
Repetir el mensaje actual	Oprima **8 #**
Repetir el mensaje anterior	Oprima **6 #**
Borrar el mensaje actual	Oprima **3 #**
Detener el mensaje actual	Oprima **# #**

Después del último mensaje, el contestador automático responde con varios tonos de señal. Si transcurren más de 20 segundos sin ingresar una función, la llamada se desconecta.

Grabar una nota (memo)	Oprima **8 #**
Repetir todos los mensajes	Oprima **2 #**
Borrar todos los mensajes	Oprima **3 #**

Apagar el contestador automático Oprima **9 #**

Cómo regrabar un saludo mediante acceso remoto

1. Llame al número de teléfono asociado al contestador automático y deje que el mensaje de saludo se reproduzca hasta el final. Espere hasta que el contestador automático esté listo para grabar un mensaje.
2. Después del tono, ingrese el código de autorización personal en el teléfono. Si el código ingresado es correcto, escuchará dos tonos de señal.
3. Oprima las teclas **7 #** al mismo tiempo. Grabe el nuevo saludo después del tono.
4. Oprima nuevamente las teclas **7 #** para terminar la grabación. El nuevo saludo se reproducirá automáticamente.
5. Para terminar la llamada, cuelgue el receptor.

Cómo encender el contestador automático en forma remota

La función de acceso remoto permite encender el contestador automático desde otro teléfono.

1. Llame al número de teléfono asociado al contestador automático y deje sonar el teléfono hasta que

el contestador automático conteste la llamada (aproximadamente diez tonos de llamada).
2. Después del tono, ingrese el código de autorización para acceso remoto en el teléfono. Si el código ingresado es correcto, escuchará dos tonos de señal.
3. Oprima **9 #** y el contestador automático se encenderá.
4. Finalice la llamada o utilice las otras funciones remotas.

Acceso remoto sin la memoria necesaria

Si no hay memoria suficiente para los nuevos mensajes, el contestador automático dejará de aceptar llamadas. En ese caso, para acceder en forma remota a los mensajes haga lo siguiente:

1. Llame al número de teléfono asociado al contestador automático.
2. Deje sonar el teléfono aproximadamente diez veces y el contestador automático responderá con varios tonos de señal.
3. Ingrese el código de autorización para acceso remoto. Si el código ingresado es correcto, escuchará dos tonos de señal. Las funciones de acceso remoto ya están disponibles (vea **Funciones de acceso remoto**).
4. Si desea más espacio en la memoria, debe borrar mensajes.

Ayuda y asistencia técnica
Guía para resolución de problemas

El contestador automático no se enciende

1. Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté correctamente conectado al contestador automático y al enchufe eléctrico.
2. Asegúrese de que haya alimentación disponible en el enchufe eléctrico enchufando otro dispositivo eléctrico.

Los mensajes no se graban

1. Compruebe que la línea telefónica esté bien conectada en el conector correspondiente.
2. Es posible que la memoria esté llena. Borre mensajes para crear espacio.

Desecho

El símbolo que lleva este producto indica que los aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse **por separado** de los desechos domésticos y en puntos de recogida adecuados provistos por las autoridades de desechos públicos.

Los materiales de embalaje deben desecharse según las regulaciones locales.

Detalles técnicos

Alimentación	Entrada: 120 V CA 60 Hz 8 W Salida: 9 V CC 300 mA
Temperatura ambiente óptima	32 a 113 ˚F (0 a 45 ˚C)
Humedad relativa óptima	30% a 80%

Mantenimiento y garantía

Mantenimiento

- Limpie las superficies del equipo con un trapo limpio y sin pelusa.
- Nunca use limpiadores o solventes.

Garantía

El equipo de AMPLICOM se ha fabricado y probado de acuerdo con los métodos de producción más recientes. El uso de materiales y tecnologías de amplio desarrollo seleccionados cuidadosamente asegura el funcionamiento sin problemas y la duración prolongada del producto. Los términos de la garantía no se aplican si el funcionamiento incorrecto del equipo es causado por el operador de la red telefónica o por cualquier sistema de extensión de línea secundaria privada interpuesto. Estos términos tampoco se aplican al paquete de baterías recargables ni a los paquetes de alimentación utilizados con el producto.
El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Todos los defectos causados por fallas de fabricación o materiales que ocurran durante el período de garantía serán corregidos sin costo alguno. El derecho a reclamaciones en virtud de esta garantía será anulado tras la intervención del comprador o de terceras partes. Los daños causados por el manejo u operación indebidos, la ubicación o almacenamiento impropios, la conexión o instalación incorrectas, causas de fuerza mayor u otros motivos externos, no están cubiertos por los términos de esta garantía.

En caso de reclamaciones, nos reservamos el derecho de reparar o reemplazar las piezas defectuosas o suministrar un dispositivo de reemplazo. Las piezas o los dispositivos reemplazados pasan a ser de nuestra propiedad.

Los derechos a una compensación en caso de daños se excluyen donde no haya prueba de negligencia grave sin intencionalidad o intencionada por parte del fabricante.

Si observa indicios de defectos en su equipo durante el período de garantía, devuelva el equipo de AMPLICON al punto de venta donde lo compró junto con el recibo de compra. Todos los derechos a reclamaciones bajo los términos de la garantía en virtud de este acuerdo deben exigirse exclusivamente en el punto de venta.

Una vez transcurridos dos años de la compra del producto, los derechos emanados de esta garantía no tendrán más validez.

Declaración de conformidad

La marca de lista ETL es una alternativa a las marcas CSA y UL. ETL Testing Laboratories, propiedad de Intertek Testing Services (ITS), está reconocido por OSHA como un laboratorio NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). ITS prueba los productos de acuerdo con aproximadamente 200 normas de seguridad y rendimiento. La marca de certificación ETL está aceptada en todos los Estados Unidos cuando denota homologación con normas reconocidas a nivel nacional como ANSI, IEC, UL y CSA.

Esta marca de certificación indica que el producto ha sido probado y cumple los requisitos mínimos de una norma de seguridad de productos de EE. UU. ampliamente reconocida (consensuada), que el sitio de fabricación ha sido auditado, y que el solicitante ha aceptado un programa de inspecciones de seguimiento periódicas de la fábrica para verificar la conformidad continua.

A
Acceso remoto 15
Alimentación 6

C
Código de autorización 15
Código remoto 15
Cómo borrar los mensajes 15
Cómo conectar el contestador automático 7
Cómo escuchar los mensajes entrantes 13
Contenido de la caja 7

D
Declaración de conformidad 22
Desecho 20

F
Funciones de acceso remoto 15

G
Garantía 20

I
Idioma 9

M
Mantenimiento 20
Mensajes 12
Mensaje saliente 10, 17
Modo de ahorro 15

N
Notas de seguridad 5

O
Opciones de reproducción 15

R
Repetir un mensaje 16

S
Saltar mensajes 16
Sitio para la instalación 6

U
Uso previsto 6

V
Velocidad del mensaje 16
Volumen del altavoz 15

Questions?
¿Dudas?

Amplicom USA Service Center
310 Ambrose Avenue
Nashville, TN 37207

V/TTY:
1-866-267-5426

www.amplicomusa.com

Distributed by: Amplicom USA LLC
Distribuido por: Amplicom USA LLC

Made in China
Hecho en China